Sports Induction Box

No. MGH957/ MGH957X 取扱説明書



株式会社オートTクゼ


〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1 TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輌に組み付ける前に行う作業、組み付ける 時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。 また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種:アテンザ (GG/GY系 2.3L車)※マツダスピードを除く (GH系 2.5L 2WD車)

- ●一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- ●作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車さ せて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- ●作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等 を使用して下さい。
- ●装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って
- ●表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充 分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

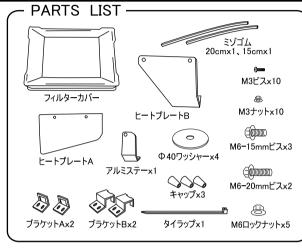



MGH957Xは、K&Nフィルター付きです。

取り付け方法

注)ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取り付けてください。



ノーマルクリーナーケースを外すため、各パーツ エアフロセンサーカプラー・ソレノイドバルブ を取り外します。

※GG/GY系アテンザの場合、エアホースを外 すためエンジンカバーを取り外します。



クリーナーケースを固定していたキャリア ステーを一度取り外します。



カプラーとバキュームホースを取り外します。 クリーナーケースを取り外します。



エアインテークホースを最初に外してから、




クリーナーケースからソレノイドバルブを外し、 付属のキャップを差し込みます。次にカプラー を戻し写真のようにタイラップで留めます。



ソレノイドバルブからエンジンにつながっている バキュームホースをワンウェイバルブ部で取り 外し、ワンウェイバルブにキャップを取り付けます。



フィルターカバーにブラケットA・Bを取り付けます。※純正フィルターや社外フィルターと組み合わ ブラケットの基本取付位置は上図を参照 (K&Nフィルターの場合)

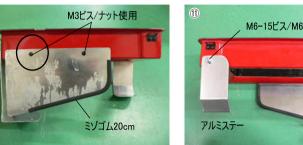

ヒートプレートAを取り付けます。写真のように ミゾゴムを貼り付けます。



せて使用する場合、フックに適度なテンション


が掛かる位置に調整し取り付けします。

ブラケットB

M3ピス/ナット使用

33_{mm}

アルミステーを取り付けます。

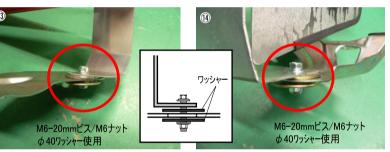


φ 40ワッシャー • M6-20ビス • M6ナットを 使用して取り付けます。



フィルターカバーを固定したキャリアステー を元の位置に固定します。



クリーナーケース上側をエアホースに差し込み、 同時にフィルターカバーに取り付けます。奥側を 先に引っ掛けてから、クリップ2箇所を留めます。

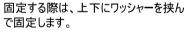




フィルターをフィルターカバーに乗せます。



エアフロセンサーカプラーを戻します。

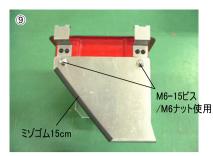

ヒートプレートBを取り付けます。写真のように ミゾゴムを貼り付けます。



フィルターカバーとキャリアステーを写真の ように取り付けます。



クリップを外し、フィルターカバーのブラケットA に入れてプライヤーを挟んで留めます。



スロットル部にエアインテークホースを取り付け ます。



エアフロセンサーカプラーを戻し、エンジン カバーも戻します。